競泳計測システム　系統図

SEIKO
セイコータイムシステム株式会社

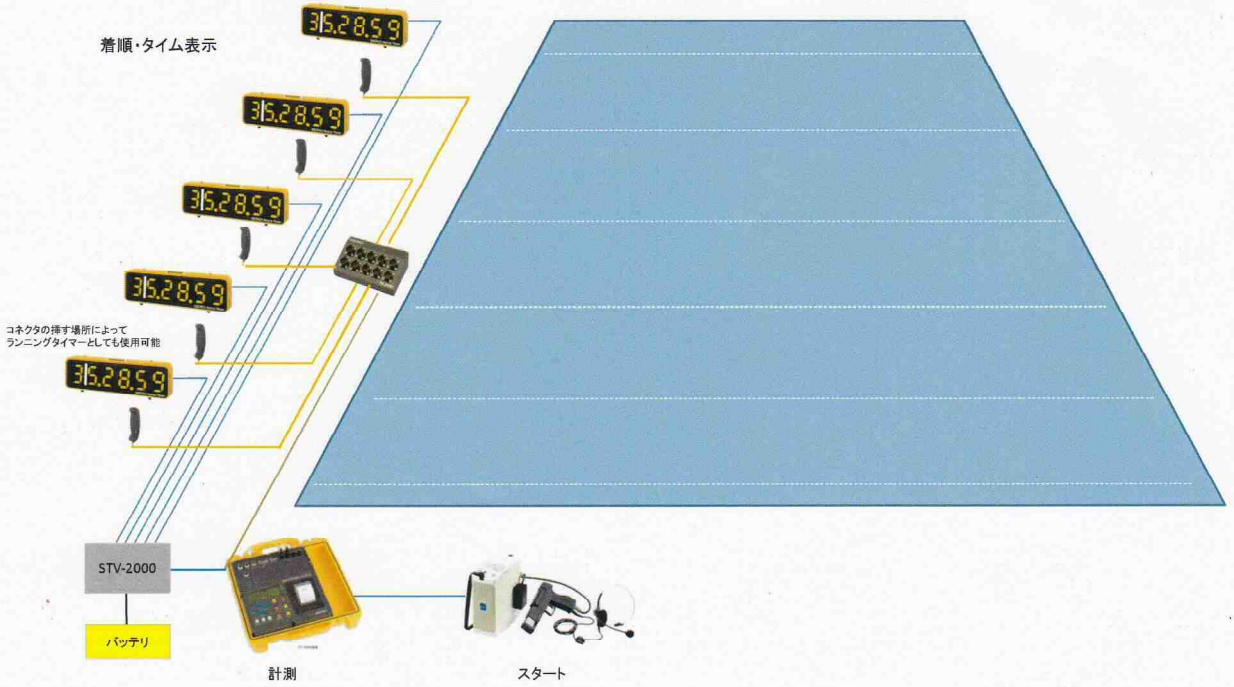

ケーブル接続

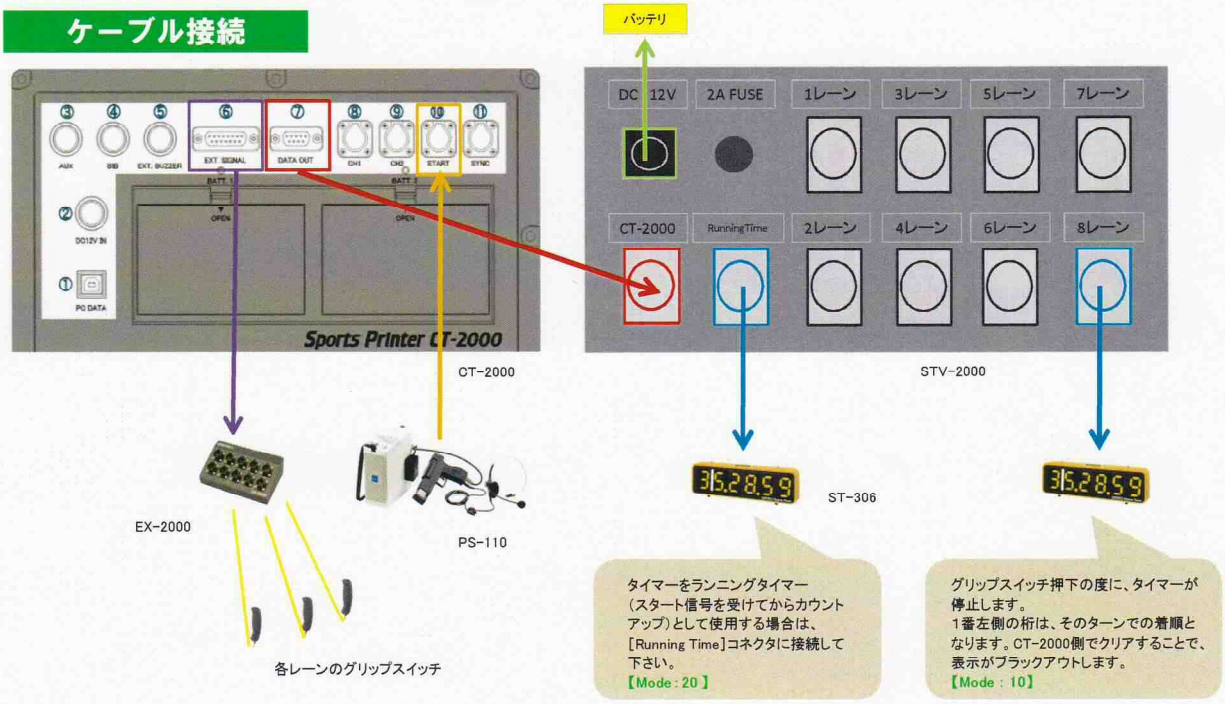

基本設定・操作



【機器設定】　スポーツプリンタ [CT-2000]　Mode 2

スポーツタイマー [ST-306]　Mode 10 / DISPLAY AUTO（各レーン用タイマーとして使用する場合）
（※ランニングタイマーとして使用する場合は Mode 20 ）

【基本操作】

① CT-2000を起動して、日付とモードを合わせます。

② スタートピストルのトリガーを引くと、スタート音と共にCT-2000にスタート信号が出力されます。

③ 各レーンのグリップスイッチを押下すると、そのターンでの着順（1番左の桁）と共にタイムが表示されます。（タイムは止まったまま）

④ 次のターンで再度グリップスイッチを押下すると、着順・タイムが更新されます。

⑤ 全選手ゴールが終わったら、CT-2000側で【MASTER】ボタンを押しながら、【CH2/[M]STOP】を押下すると計測を停止します。

⑥ 同様に【MASTER】ボタンを押しながら、【CH3/[M]RESET】を押下するとリセットされ、タイマーの表示もクリアされます。

【注意事項】　各機器の乾電池は使用後は必ず抜いて下さい。入れたままにすると液漏れが発生し、機器の故障の原因となります。
また、STV-2000用の外部バッテリは使用しない期間でも定期的にリフレッシュ充電を行って下さい。
放電してしまうと充電出来なくなってしまい、使用不能になる場合があります。